


## INSTALLATION POWERSUPPLY

Das PowerSupply bitte in die + und - (Masse-)-Leitung des RallyeMaster wie folgend dargestellt anschließen:

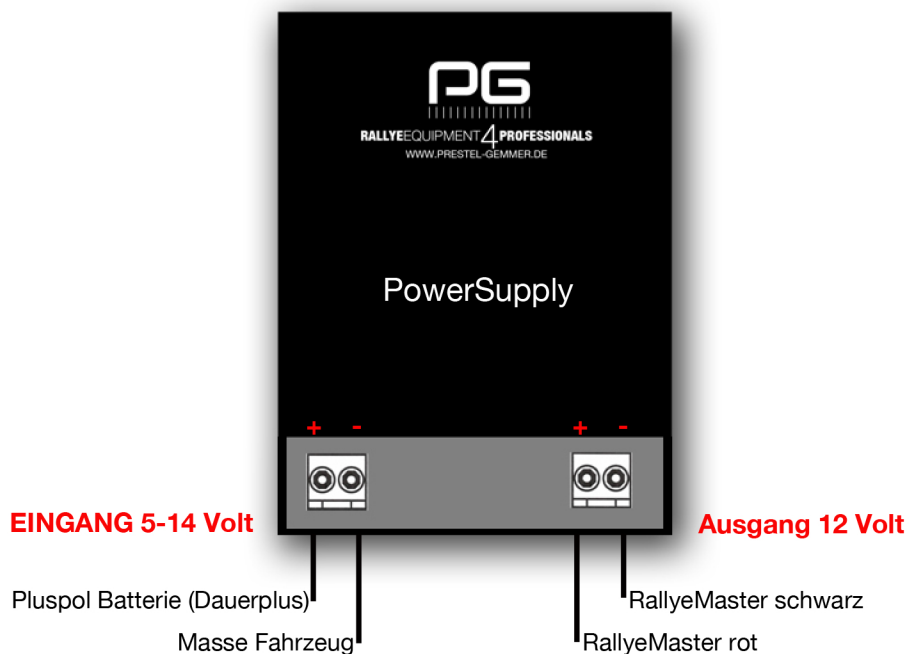

**Bitte befestigen Sie das PowerSupply an einer freien Stelle im Fahrzeug so, dass keine mechanische Beanspruchung des Gehäuses stattfindet.**

Alle Anschlusskabel müssen fest mit den Klemmen verbunden sein.