


INSTALLATION INTERFACE universal Porsche 911

Den Tacho aus dem Fahrzeug vorsichtig ausbauen (herausziehen)

Dann das Interface wie folgt anschließen:

- Grobeinstellung (Schalter schwarz): muss auf 2 stehen (Pfeil zur Verkabelung RallyeMaster)
- Feineinstellung (Schalter blau):: muss auf 1 stehen

Anschluss links (Sensor)
bitte mit der Klemme **31B**
des Tacho verbinden
(Stecker parallel zum
vorhandenen Stecker
klemmen).

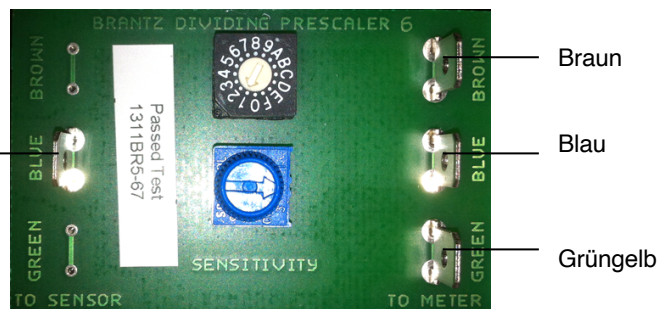

3 Stecker rechts
mit den
identischen
Farben des
Kabelsatzes Ihres
RallyeMaster
verbinden.

Das Interface legen Sie hinter den Tacho und schieben diesen wieder an seinen Platz.
Sollte Ihr RallyeMaster keine Funktion zeigen, so drehen Sie bitte die Feineinstellung auf Position 2
oder weiter, bis der Wegstreckenzähler zu laufen beginnt. ...